



# SAVEWOOD

Инструкция по монтажу  
декоративного ограждения SW Arbor



[WWW.SAVEWOOD.RU](http://WWW.SAVEWOOD.RU)

Москва, ул. Озерная, д. 42, офис 203  
+7 (495) 507 21 10

## Комплектация



Столб  
120x120



Столб  
промежуточный  
70x70



Перила  
86x32



Брус универсальный  
70x41



Балясина  
50x31



Крышка столба  
130x130



Крепление балясины  
42x24



Армирующий столб  
Ø 12 L=500



Уголок  
65x35



Крепление  
промежуточного  
столба

## Дополнительные инструменты



Дрель



Отвертка  
крестовая



Сверло по металлу  
13 мм



Сверло по металлу  
3 мм



Шаблон для установки  
креплений балясин



Анкерные болты




Саморезы  
3,5x25 и 3,5x45

## Информация для потребителя

- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий.
- Составные части декоративного ограждения могут обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.

## Хранение и транспортировка


- Поддоны, содержащие профили SW Arbor, а также отдельно профили SW Arbor, необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
- Склаживать и транспортировать профили SW Arbor необходимо в горизонтальном положении.
- Выгрузка и перегрузка профилей SW Arbor должна происходить с осторожностью, не бросая их.
- Убедитесь, что профили SW Arbor надежно закреплены при транспортировке, исключая их скольжение между собой.
- Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью выложены вне помещения, в течение 12-14 недель произойдет стабилизация по цвету.
- Для ускорения стабилизации рекомендуется дважды обильно промыть ограждение, после его установки.

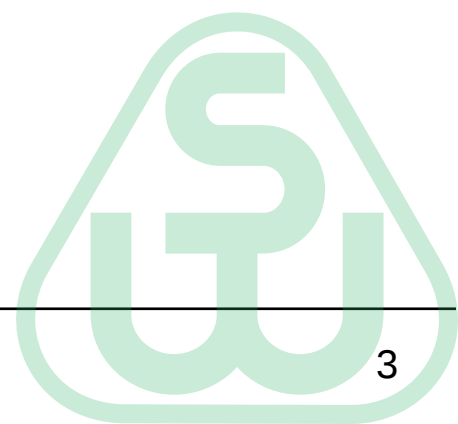


## Начало монтажа

Столбы декоративного ограждения SW Arbor монтируются на металлические армирующие столбы высотой 500 мм.


Армирующие столбы устанавливаются на основании террасы и закрепляются анкерными болтами.

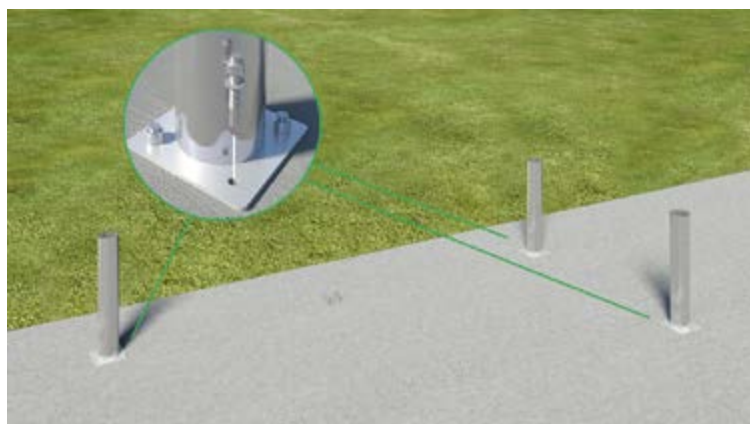

Промежуточные (малые) столбы монтируются с помощью крепления промежуточных столбов. В месте расположения промежуточного столба крепеж закрепляется в основание с помощью анкерного болта.

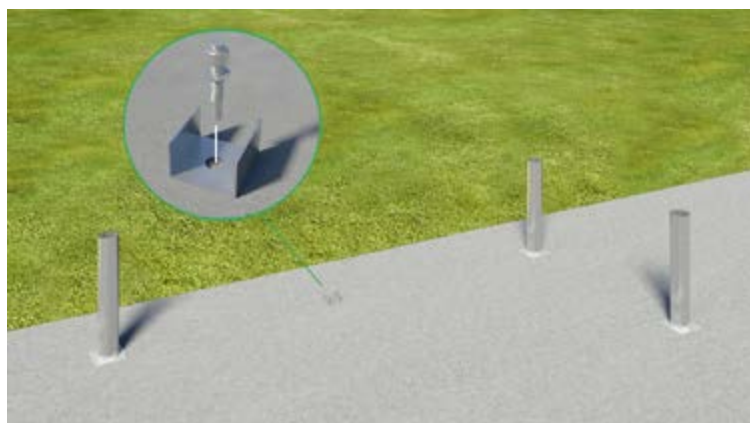

На установленные армирующие столбы надеваются столбы ограждения SW Arbor. На углах ограждения необходимо разместить большие столбы.

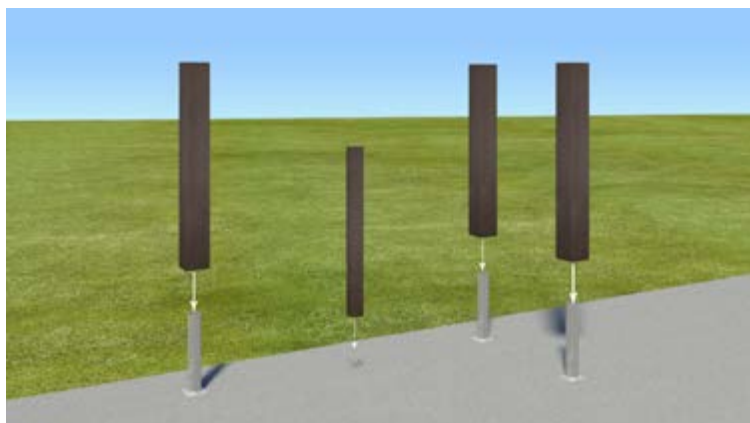


## Монтаж столбов

При помощи саморезов установить на столбах уголки.

На промежуточных столбах уголки крепятся на противоположных гранях.

Для ровного расположения перил перед закреплением необходимо выровнять уголки по высоте между собой.

К угловым столбам уголки крепятся на соседних гранях.

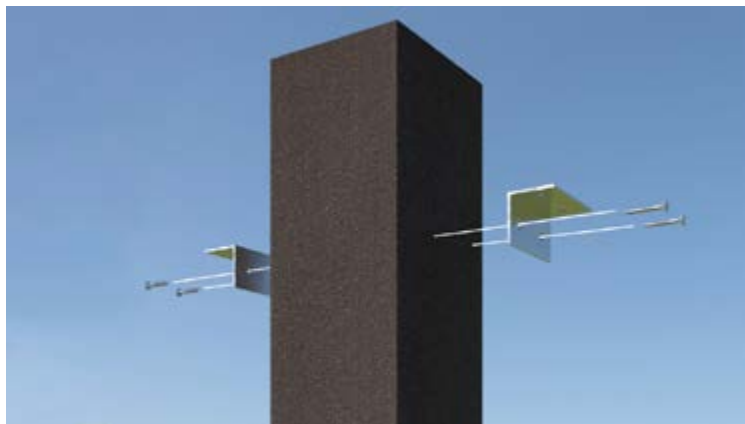

## Установка перил

Для того, чтобы сохранить одну высоту перил, высота поверхности уголка, закрепленного на большом столбе, должна совпадать с высотой малого столба.

Замерить расстояния между столбами, отрезать перила соответствующей длины. Прикрепить перила к установленным на столбы уголкам. Зафиксировать саморезами 3,5x25.




## Сборка секции ограждения


Существует два варианта крепления балясин к подбалясеннику – вдоль и поперек. С помощью шаблона разметить и закрепить крепления для балясин.



В верхнем подбалясеннике выпилить ниши для уголков.

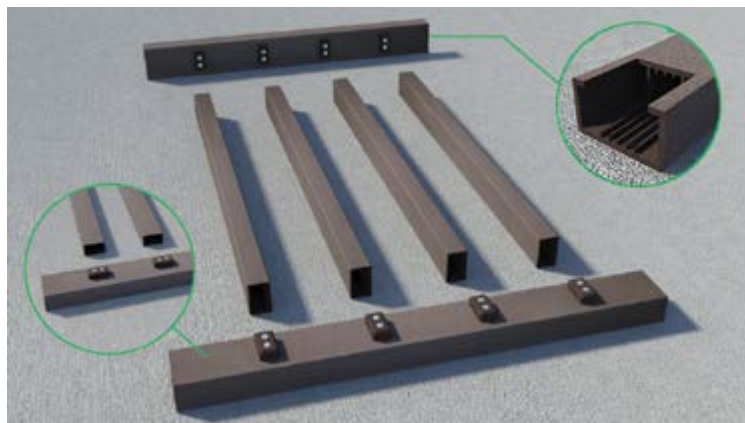

Соединить элементы секции.

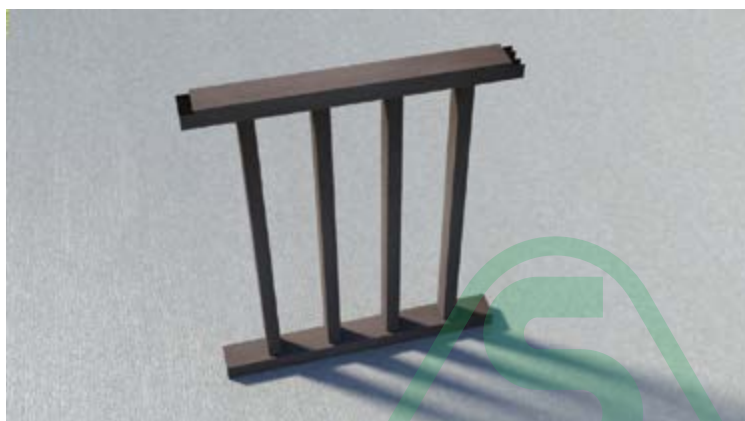




## Окончание сборки ограждения

Собранную секцию ограждения вставить под перила.



По краям подбалюсенника в местах крепления к столбам закрепить уголки. Закрепить секцию саморезами 3,5x25.

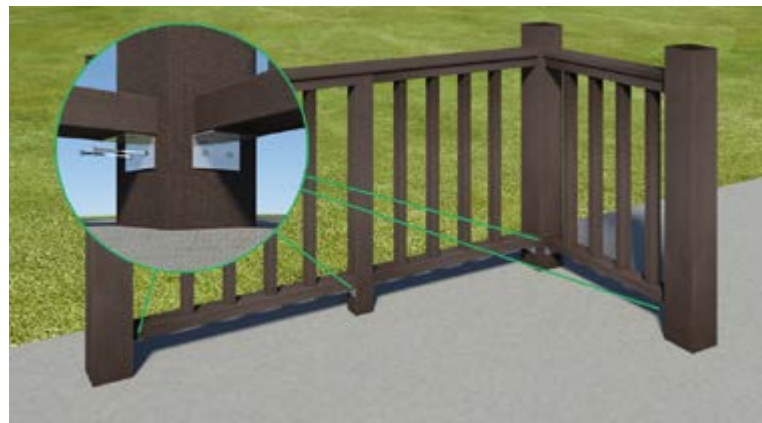

Надеть на столбы крышки.

